

取扱説明書

ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。
読み終わりましたら、大切に保管してください。



もくじ

- P1 くーちゃんについて
- P2 スイッチ・センサー・電池ボックスについて
- P3 乾電池の入れ方
- P4 呼び名の設定 / お話を聞こう
- P5 音声認識機能で会話を楽しもう!
- P6 くーちゃんが認識する言葉
- P7 お歌を聴こう ①
- P8 お歌を聴こう ②
- P9 お歌の一覧
- P10 おやすみモード / おはようモード
- 裏表紙 Q&A

対象年齢:15歳以上

BPS

ID digirect
Digital&Direct

単3アルカリ乾電池 3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3LR06 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※パッケージ・取扱説明書・かんたん遊び方ガイドに掲載されているイラストや写真と商品は異なる場合がございます。ご了承ください。

懐かしいことが大好き!くーちゃんです

こんにちは!くーちゃんです。
これから一緒に過ごせるの、とってもうれしいな!
取扱説明書を読んで、
くーちゃんのことをいっぱい知ってね。




セット内容・はじめに用意するもの



くーちゃん本体



取扱説明書
(本書)

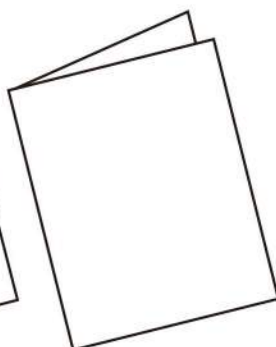

かんたん
遊び方ガイド



単3アルカリ乾電池 × 3本

※電池は別売りです。詳細は
「くまの子くーちゃんお客様相談室」
までお問い合わせください。

音声認識機能を使って遊ぶか、スイッチのみを使って遊ぶか選べます。

モードの切り替え方は P2「電池ボックスについて」をご覧ください。

音声認識モードでできること



- ・くーちゃんに話しかけて会話
- ・くーちゃんに話しかけてお歌を歌ってもらう
- ・くーちゃんに話しかけて寝かしつけ・起こす
- ・お手手スイッチを握って1000通り以上のお話

スイッチモードでできること



- ・お手手スイッチで操作してお歌を歌ってもらう
- ・お手手スイッチで操作して寝かしつけ・起こす
- ・お手手スイッチを握って1000通り以上のお話

スイッチ・センサーについて

お手手スイッチ(右)

くーちゃんのお話を聞きたいとき、お歌を選ぶときに使います。

お手手スイッチ(左)

くーちゃんのお話を聞きたいとき、お歌を選ぶときに使います。

おはなしセンサー

あなたのお話を聞いてくれたり、周りの音に反応したりするよ。

せなか：電池ボックス

このページ下部をご覧ください。

電池ボックスについて

くーちゃんの背中の中の面ファスナーを開けると、電池ボックスがあります。

電源 OFF / スイッチモード / 音声認識モード

切り替えスイッチ

左：電源 OFF

中央：スイッチモード

音声認識機能
(声での操作)を
使わずに遊びます。

右：音声認識モード

音声認識機能
(声での操作)を使って
遊びます。

ふたロック


硬貨を使って解除 / ロックします。

音量スイッチ

左から小・中・大
3段階から選べます。


電池蓋

中に電池を入れます。


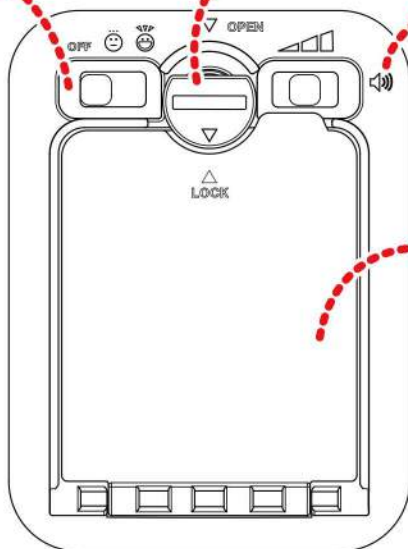


乾電池の入れ方(電池交換)

新しい単3アルカリ乾電池 × 3本(別売り)と硬貨を1枚用意します。

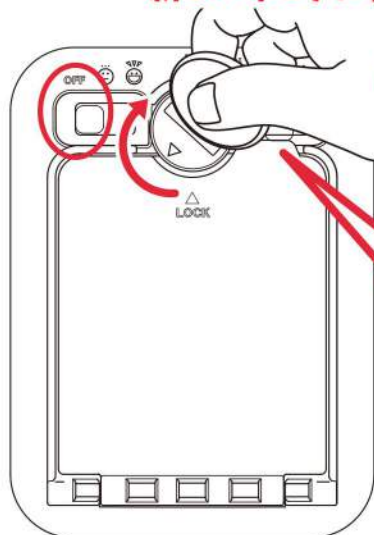


電池ボックスの▽OPEN 印と
“ふたロック”の△印が
向かい合うように 180 度
回してね!

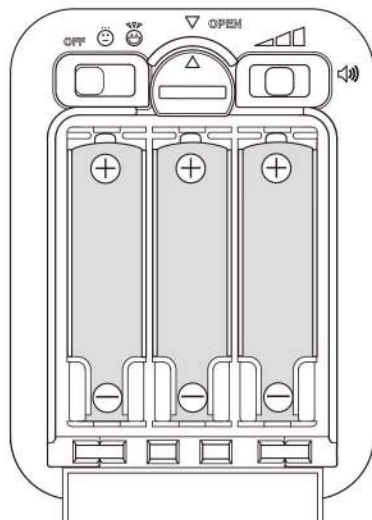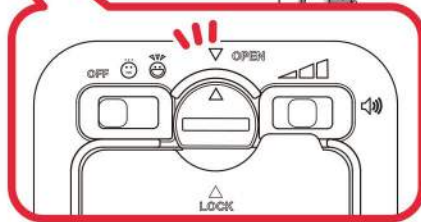

①電源は OFF に合わせておきます。
背中の面ファスナーを開けて
10 円硬貨などのコインを”ふたロック”の
溝に図のように差し込んで、回し開けます。



③電池蓋を閉じて、電池蓋の
△LOCK 印とふたロックの▽印が
合うように、ふたロックを
コインで回してしっかり閉じてください。

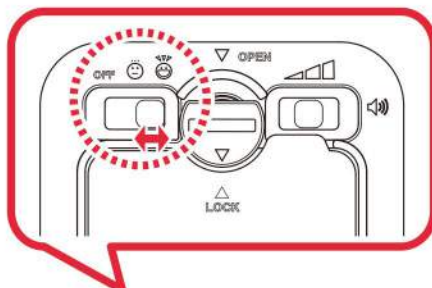

④電源スイッチを、
音声認識モード / スイッチモードのどちらかに合わせて、
くーちゃんがお話を始めたら、
P4 を見ながら呼び名の設定をしましょう。

うさぎ追ーいし
かのやまー♪…
あ!こんにちは!
くーちゃんだよ!



!電池交換サイン! くーちゃんが電池交換を催促します

電池残量が減って電池交換が必要になると、
くーちゃんが電池交換を催促する言葉をお話しします。
お手を握ったとき、右図の吹き出し内の
言葉を言うようになったら、新しい乾電池を
ご用意いただき、このページの「乾電池の入れ方」
を参考に電池を交換してください。
電池を交換したら、P4 を参考に呼び名の設定を
やり直してください。

くーちゃん、電池が
なくなってきちゃったから
交換してほしいな

新しい電池を用意して
交換してね。電池を交換したら
呼び名の設定をやり直してね



呼び名の設定

くーちゃんに何と呼んでもらいたいのか、設定をしましょう

※音声認識モード / スイッチモードともに同じ設定方法です。



これから、なんて
呼んだらいいかなあ

くーちゃんの左手を握って
呼んでほしい名前を選んだら
右手を握ってね

くーちゃんの左手を握るたびに、以下の順番で呼びかけます。
呼んでほしい名前のときに、くーちゃんの右手を握ってください。

- ①ママ ②パパ ③お母さん ④お父さん ⑤おばあちゃん
⑥おじいちゃん ⑦お姉ちゃん ⑧お兄ちゃん

①左手を握って
呼び名を選びます。



ときどき「ママ」
って呼んでいい？

これから「ママ」って呼ぶね。
教えてくれて、ありがとう！

良かったら、くーちゃんの
右手を握ってね。
間違えていたら左手を握ってね



②右手を握って呼び名を決定します。

？設定した呼び名を変えたいときは？

くーちゃんの電源を一度“OFF”にしてから
音声認識モード / スイッチモードどちらかに
スイッチを合わせると、呼び名の再設定ができます。

くーちゃんのお話を聞こう

お手手を短く1回握ると、可愛らしいお話をしてくれます。

音声認識モード / スイッチモードどちらでも聞けます。



一緒にいられて
嬉しい！

無理しない
でね！

駄菓子屋さんに行くと
いつも何を買おうか
迷っちゃうの！

ラジオで歌謡曲を
聴くのが好きなんだー！

懐かしい時代のお話や、可愛いお話
全部で**1000通り以上！**
握る手は左右どちらでもOKです。



音声認識モードのみ 会話遊び

音声認識機能を使ってくーちゃんと会話をしよう

！音声認識機能を使うときのポイント！

静かな場所で、
くーちゃんに顔を近づけて、
くーちゃんの手を握りながら
標準語の発音で
ゆっくり・はっきり
話しかけてあげてね。



くーちゃんが聞き取り易い
話し方と、聞き取りにくい
話し方があるので、
何度か話しかけて、
くーちゃんがお返事しやすい
話し方を覚えてね。



くーちゃんからのお願い！

くーちゃん、最初のうちはうまく聞き取れないかも知れないけど、
聞き取れるようにがんばるから、いっぱい話しかけてね。



お話ししましょ



★手は①から握ったままに！



(あなた)
こんにちは！

①くーちゃんのお手手(左右どちらでも OK)
を握り続けると、くーちゃんが
「お話ししましょ」と言います。

②「お話ししましょ」を聞いた後に、
P6「くーちゃんが認識する言葉」20語の
どれかをくーちゃんに話しかけてください。



こんにちは！
お昼ご飯は
食べたかな？

③話しかけた言葉に合わせたお返事を
くーちゃんがしてくれたら、①から握ったまま
にしていた手を離しましょう。
繰り返し会話遊びをするときは、①の手順から
再度行ってください。

？うまく認識しないときは？ 【ご確認ください】

- ・くーちゃんに話しかけるとき
お手手を握ったままにしていますか？
- ・くーちゃんの近くで話しかけていますか？
- ・くーちゃんの正面に向かって話しかけていますか？
- ・小さな声ではなく、大きめの声で話しかけて
いますか？
- ・標準語の発音で話しかけていますか？
- ・テレビの音がするなど、静かではない
場所で話しかけてはいませんか？





音声認識モードのみ 会話遊び

くーちゃんが認識する言葉


くーちゃんがお返事をしてくれる 20 の言葉
お返事パターンは全部で 100 種類！

くーちゃんが認識する言葉

くーちゃんのお返事例



- ①「こんにちは」…「こんにちは！お昼ごはんは食べたかな？」
- ②「いってきます」…「いってらっしゃい！気を付けてね」
- ③「ただいま」…「おかえり～。さみしかったあ」
- ④「くーちゃん」…「はい！くーちゃん上手にお返事できるよ」
- ⑤「じゃんけん」…「じゃーんけーん…グー！」
- ⑥「元気？」…「うん！一緒にいると元気が出るよ」
- ⑦「ありがとう」…「こちらこそ、いつもありがとう！」
- ⑧「かわいいね」…「いやーん、照れちゃう」
- ⑨「大好き」…「くーちゃんの方が、もっと大大だーいすきだよっ！」
- ⑩「楽しいね」…「うんうん。一緒にいると楽しいよねっ」
- ⑪「懐かしい」…「懐かしいって、なんだかあったかいよね」
- ⑫「あくしゅしよう」…「あくしゅすると、ほっ、と落ち着くの～」
- ⑬「いいこだね」…「くーちゃん、いいこ？ほんとに？やったー！」
- ⑭「何が好き？」…「くーちゃんの好きなもの。野球、お相撲、たまご焼き！」
- ⑮「疲れちゃった」…「大丈夫？くーちゃん、とつても心配！」
- ⑯「童謡」…45曲の童謡から好きな曲を選んで歌ってもらえます。▶ P7 へ
- ⑰「歌謡曲」…5曲の歌謡曲から好きな曲を選んで歌ってもらえます。▶ P8 へ
- ⑱「歌って」…くーちゃんがお歌を自動で選んで歌います。▶ P8 へ
- ⑲「おやすみ」…くーちゃんを寝かしつけて静かにしてもらえます。▶ P10 へ
- ⑳「おはよう」…おねんね中のくーちゃんを起こせます。▶ P10 へ

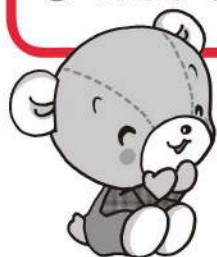

いっぱい
お話しようね！

くーちゃんのお歌を聴こう①



音声認識モード



スイッチモード

一部の使い方が異なります。
選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

童謡を聴く



音声認識モード

お話しでしょ



- ①お手手(左右どちらでも可)を握りながら、くーちゃんに「童謡」と話しかけます。右手を握って童謡モードを決定します。



スイッチモード

歌謡曲と童謡、
どちらを歌おうかな？
くーちゃんの左手を握って
選んだら、右手を握ってね



左手を握るたび…
童謡 ↔ 歌謡曲

- ①左手を長く握ります。
くーちゃんの言葉を参考に「童謡」を選び、右手を握って童謡モードを決定します。

②以降は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です



どちらも

どのジャンルの童謡を
歌おうかなあ？
くーちゃんの左手を握って
ジャンルを選んだら、
右手を握ってね



【ジャンル 順番】

季節の歌 ▶ 生き物の歌 ▶
遊びの歌 ▶ むかし話の歌 ▶
外国の歌

- ②左手を握ってジャンルを選びます。



どちらも

「季節の歌」でいい？
よかったら
くーちゃんの右手を握ってね。
間違えていたら
左手を握ってね。



- ③聴きたいジャンルの時に
くーちゃんの右手を握ります。



どちらも

「季節の歌」歌うよ。
聴きたい歌のところで
右手を握ってね



- ④ジャンルが合っていたら右手を握ってください。
間違えた場合は左手を握って、
再度ジャンルを選択してください。



どちらも

あめあめ ふれふれ
母さんが〜♪



- ⑤くーちゃんが選んだジャンルの曲の
イントロを順番に歌うので、聴きたい曲の
イントロを歌っているときに
右手を握ってください。

くーちゃんのお歌を聴こう②

😊 音声認識モード / 😐 スイッチモードで一部の使い方が異なります。
選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

歌謡曲を聴く

😊 音声認識モード

お話しましょ



①お手手(左右どちらでも可)を握りながら、くーちゃんに「歌謡曲」と話しかけます。右手を握って歌謡曲モードを決定します。

😐 スイッチモード

歌謡曲と童謡、
どちらを歌おうかな？
くーちゃんの左手を握って
選んだら、右手を握ってね



左手を握るたび…
童謡 ↔ 歌謡曲

①左手を長く握ります。
くーちゃんの言葉を参考に「歌謡曲」を選び、右手を握って歌謡曲モードを決定します。



②は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です

😊 😐 どちらも



これから
「歌謡曲」を歌うよ。
聴きたい歌のところで
右手を握ってね

②くーちゃんが歌謡曲の
イントロを歌うので、聴きたい曲の
イントロを歌っているときに
右手を握ってください。



選曲せずにランダムでお歌を聴く

※くーちゃんが50曲の曲の中からランダムで1曲を選んで歌います

😊 音声認識モード

お話しましょ



お手手(左右どちらでも可)を握りながら、くーちゃんに「歌って」と話しかけます。

😐 スイッチモード

くーちゃんの好きな
お歌を歌うから、
聴いてね



ぎゅーっ

両手を同時に長く握ります。

くーちゃんが歌うお歌 一覧

懐かしのお歌
50曲

童謡・唱歌 45 曲

季節の歌

- 雨ふり
- あの町この町
- 靴が鳴る
- こいのぼり
- さくらさくら
- 茶つみ
- 月
- どんぐりころころ
- 春が来た
- ふじの山
- 故郷
- 村まつり
- 紅葉
- われは海の子



生き物の歌

- 赤い鳥小鳥
- 池の鯉
- うさぎ
- うさぎとかめ
- うさぎのダンス
- かたつむり
- かもめの水兵さん
- げんこつ山の狸さん
- 小馬
- 黄金虫
- 証城寺の狸囃子
- ちょうちょ
- 七つの子
- はと
- 蛍の光
- 虫の声
- りすりす小りす

遊びの歌

- あんたがたどこさ
- おもちゃのマーチ
- かごめかごめ
- シャボン玉
- ずいずいずっころばし
- 通りゃんせ
- むすんでひらいて

外国の歌

- アルプス一万尺
- 一週間

むかし話の歌

- 一寸法師
- 浦島太郎
- 金太郎
- 花咲じいさん
- 桃太郎



昭和歌謡 5 曲

- バラが咲いた
- ドリフのズンドコ節
- せんせい
- てんとう虫のサンバ
- 川の流れるように



お歌を聴くのをやめたいとき



歌っている途中に右手と左手を同時に、長く押してください。
※曲の選択時にもキャンセルできます。

おやすみモード / おはようモード

😊 音声認識モード / 😐 スイッチモードで一部の使い方が異なります。
 選択された操作方法のマークがある部分をご覧ください。

おやすみモード

「おやすみモード」でくーちゃんを寝かしつけると、お話をしなくなります。
 お出かけするときや静かにしてほしいときに設定しましょう。

😊 音声認識モード



お話しましょ

(あなた)
おやすみ

①お手手(左右どちらでも可)を握りながら、
くーちゃんに「おやすみ」と話しかけます。

😐 スイッチモード



ぎゅーっ

①右手を長く握ります。

↓ ②は、音声認識モード・スイッチモードともに同じ操作方法です

😊 😐 どちらも



ふわあ…くーちゃん
眠たくなっちゃったあ…
おねんねしようかなあ

よかったら右手を握ってね。
寝ない方がよければ
左手を握ってね

②くーちゃんの言葉を参考に右手を握っておやすみモードを決定します。

おはようモード

おやすみモードを解除して、お話をするようになります。

😊 😐 どちらも



①お手手(左右どちらでも可)を長く握ります。

ぎゅーっ

↓ ②は、音声認識モードとスイッチモードで操作が異なります

😊 音声認識モード



(あなた)
おはよう

②くーちゃんの言葉を参考に
お手手を握りながら「おはよう」
と話しかけて、くーちゃんを起こします。

😐 スイッチモード



ふわあ〜。
くーちゃん、
起きていいかな？

よかったら
右手を握ってね

②くーちゃんの言葉を参考に右手を握って
くーちゃんを起こします。

Q&A

Q1. 乾電池を入れてもお話ししません。

A1. 単3アルカリ乾電池を、しっかり正しく入れましたか？新しい電池を使っていますか？
本書3ページ「乾電池の入れ方」をご覧ください。
乾電池を正しく入れてください。

Q2. お手手を握っても反応しません。

A2-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」になっていませんか？

2ページ「電池ボックスについて」をご覧ください。
スイッチを「音声認識モード」「スイッチモード」のどちらかに合わせてください。

A2-2. 「おやすみモード」になっていませんか？

10ページ「おはようモード」をご覧ください。
「おやすみモード」を解除してください。

A2-3. 乾電池の容量がなくなっている可能性があります。
新しい単3アルカリ乾電池をご用意のうえ、交換してください。

Q3. 音声認識機能を使っても反応しません。

A3-1. 電池ボックスの電源スイッチが「OFF」もしくは「スイッチモード」になっていませんか？

2ページ「電池ボックスについて」をご覧ください。
スイッチを「音声認識モード」に合わせてください。

A3-2. くーちゃんが認識する言葉 20 語のうちのどれかを話しかけていますか？

6ページ「くーちゃんが認識する言葉」の内容を話しかけてください。

A3-3. くーちゃんに話しかけると、くーちゃんのお手手を握りながら話しかけていますか？

5ページ「音声認識機能を使ってくるーちゃんと会話をしよう」の内容に従って話しかけてください。

A3-4. 「おやすみモード」になっていませんか？

10ページ「おはようモード」をご覧ください。
「おやすみモード」を解除してください。

A3-5. 乾電池の容量がなくなっている可能性があります。
新しい単3アルカリ乾電池をご用意のうえ、交換してください。

Q4. お話ししっぱなしになります。

A4-1. テレビやラジオの近くや騒音のする場所などに置いていませんか？「おはなしセンサー」は音に反応しますので、音源から遠ざけてください。

電池寿命＜アルカリ乾電池使用時＞

連続動作時 20 時間 ※1日 40 分遊んだ場合 約 1 ヶ月

お願い

- 本体を固定している留め具は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は、必ず大切に保管しておいてください。
- 毛が抜けやすいので、誤って飲み込まないようにしてください。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所、空調器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- くーちゃんは非防水のため、絶対にぬらさないでください。万が一ぬれた場合には、タオル等で水分を取り除いてください。

お手入れ方法

- くーちゃん本体のお手入れ：**
水でぬらし、かたく絞った布で汚れを拭き取ってください。
- くーちゃんのお洋服のお手入れ：**
○液温 30℃以下にて、中性タイプの洗剤でやさしく手洗いしてください。※生地によっては色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
○すそを十分にタオルなどで水分を吸い取ってください。※強く絞らないでください。※洗濯機および脱水槽などは使用しないでください。
○形を整えてから陰干しをしてよく乾かしてください。（自然乾燥）※タンブラー乾燥機は使用しないでください。
○アイロンを掛けしないでください。



おとなといっしょ



くちにいいない

警告 (けいこく)
ほこしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- お様が遊ぶ場合は、必ず保護者の方のもとでご使用ください。
- 本製品は単3アルカリ乾電池3本（別売り）を使用しています。乾電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。＜電池を誤使用すると発熱・液漏れ・破裂の恐れがあります。次のことに注意してください＞●充電式電池は、絶対に使用しないでください。●新しい電池、古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しい位置にしてセットしてください。●遊んだあとは必ず電池を取り外してください。●ショートさせたり、充電、加熱、分解、火の中に入れるなどしないでください。●万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗って、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。●電池を廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。●本製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすり付けると、お子様のお肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●面ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまないようにご注意ください。●安全のため、本体が破損、変形をした場合は使用しないでください。

くまの子くーちゃんお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒271-0093 千葉県松戸市小山 480-2

TEL **047-301-9906**

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10 時～17 時

www.kuuchan.jp

くまの子くーちゃん

検索

企画元：有限会社デジレクト ©DIGIRECT

発売元：電池企画販売株式会社

企画提案：つくろう



MADE IN CHINA

T-1540030